


ワンタッチテント

取扱説明書

WPT-01

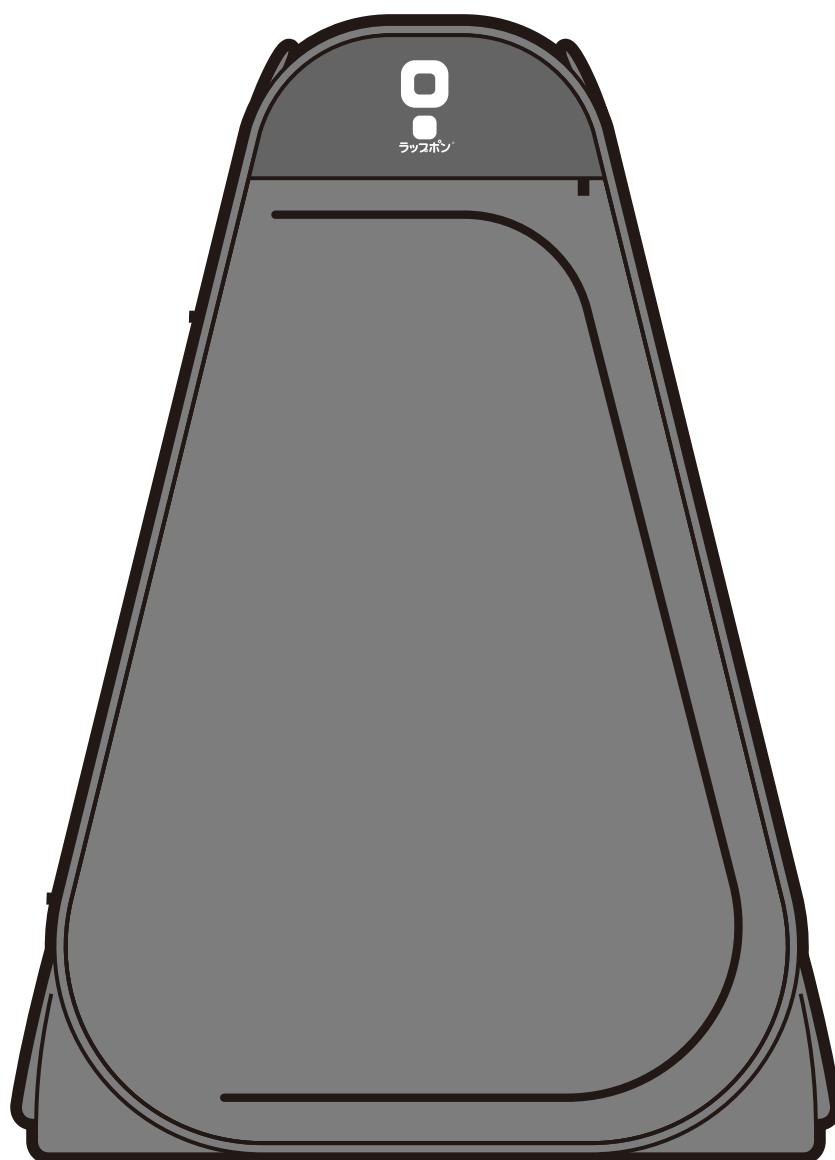

安全にご使用いただくために

このたびは、当社のワンタッチテント WPT-01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この商品は、トイレの囲いなどに使えるワンタッチテントです。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。



使用上の注意

この表示を無視して誤った使い方をすると、「人がケガをしたり、物的損傷が発生する可能性がある」内容を示しています。

- 火気の近くで使用しないでください。
- 次の場所で、設置・使用しないでください。
 - ・屋外や風雨の当たる場所。
- 室内にタバコなどの火気を持ち込まないでください。
- 組み立て後、個室の内側や外側に寄りかからないでください。
- 天井の上に物を置かないでください。
- お手入れ時、ベンジン/シンナーなどを使用しないでください。
- ラップポンの使用・設置以外の用途で使用しないでください。



保管上の注意


ご使用前後は、梱包箱に収納時と同じく収納し、保管してください。破損・変形の原因となります。収納順・方向は表紙イラストをご参照ください。

- 次のような場所では、保管しないでください。
 - ・屋外や風雨・直射日光の当たる場所。
- 次のような場合は、お買い上げの販売店から新しい製品をご購入ください。
 - ・「保管上の注意」とは異なる不適当な場所や方法で保管して、破損したり汚れたりした場合。
 - ・誤って部品を紛失した場合。

- この製品を譲渡・貸与されるときは、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この取扱説明書の知的所有権は当社に帰属します。当社に無断で内容の一部又は全部を複製、改変することを禁じます。

本体・付属品のご確認

ご使用になる前に部品・付属品が揃っているかご確認ください。万が一、足りない時や破損していたときは、ただちにお買い上げの販売店にお知らせください。

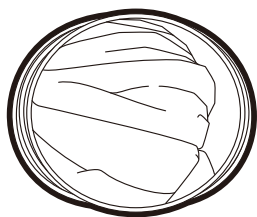

テント 1張




ショルダー式収納袋 1個




取扱説明書 1枚



入室カード 1枚

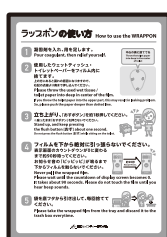

使用方法説明書
(使い方ポスター/フィルム交換ポスター) 各1枚

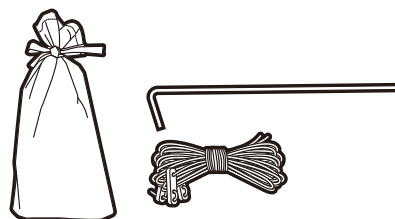


固定用ペグ 8本 ※袋入り
固定用紐 4本 ※袋入り


※ビニールハウスやルーフバルコニーなどの半屋外空間での使用時にお使いください。

組み立て時の注意


- ① 収納バッグからテントを取り出します。

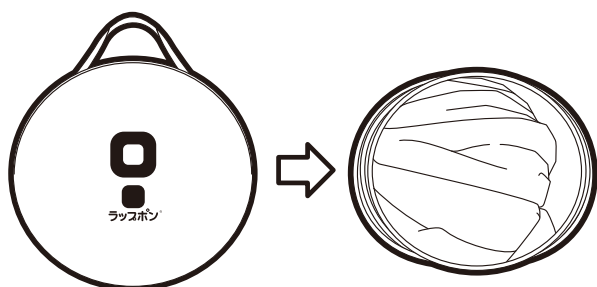


- ② テントを広げます。
※テントを広げる際には勢いよく広がる場合がありますので、広い場所で十分注意してご使用ください。

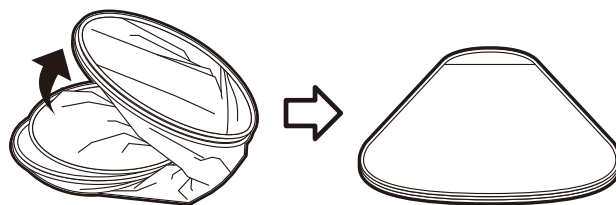

- ③ テントを広げます。

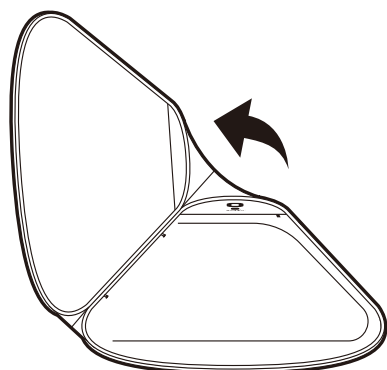


- ④ テントを立てて、中心部分を引っ張り、広げて、形を作ります。

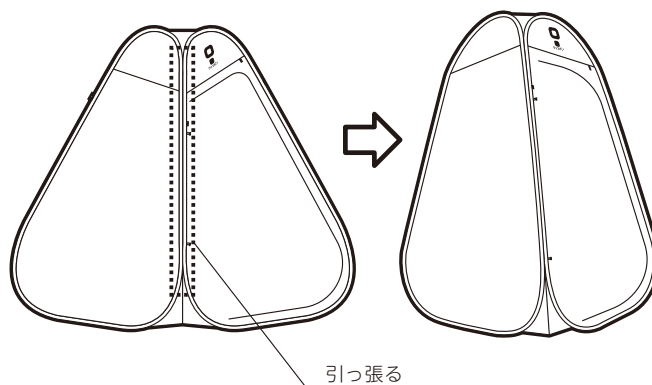


使い方

- ① 下地がずれている場合は、マジックテープを付け直し、整えてください。

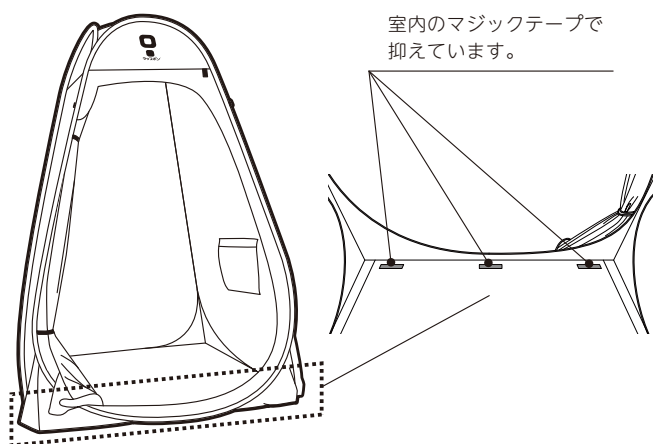


- ② 本体に付属しているポスター2枚をそれぞれ、個室内のクリアポケットに挿入します。

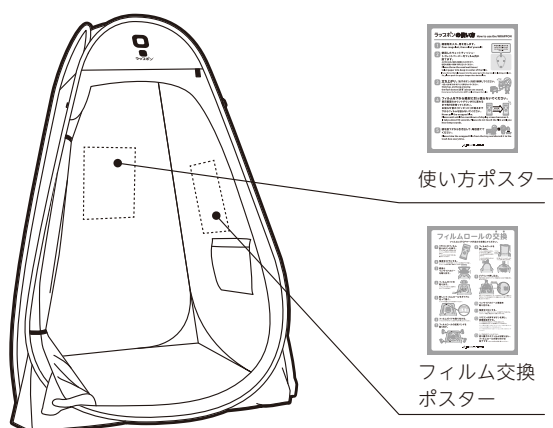


使い方 つづき


- ③** ラップポンを設置し、電源コードを下の前後左右の隙間から出します。

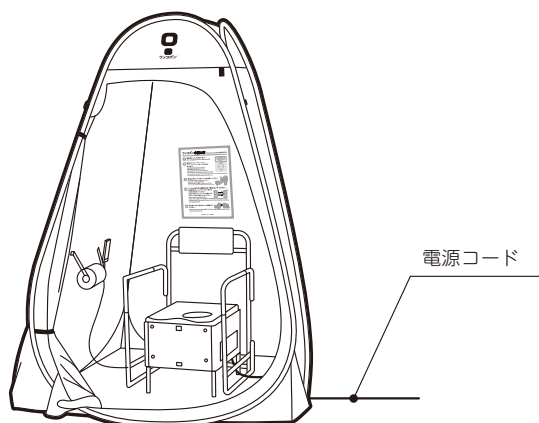


- ④** マジックテープにラップポンのリモコンを取り付けることができます。
ペーパーホルダーにはトイレットペーパーを取り付けてご使用ください。

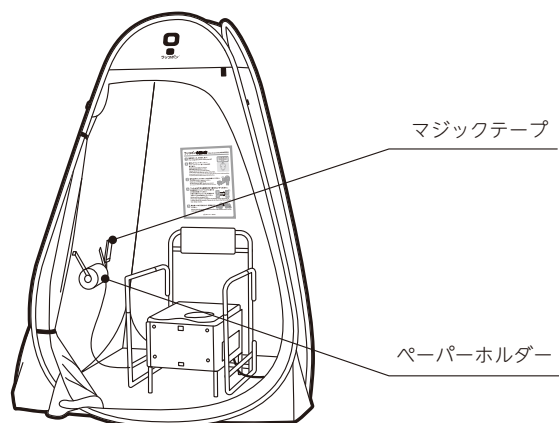

- ⑤** 入室カードをテントに引っ掛けます。

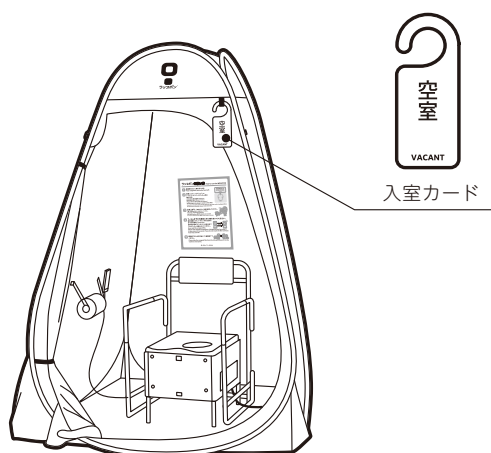

- ⑥** 室内の天井にフックが付いてます。
市販のランタン等を取り付けることができます。
※およそ0.3kgまで取り付け可能です。

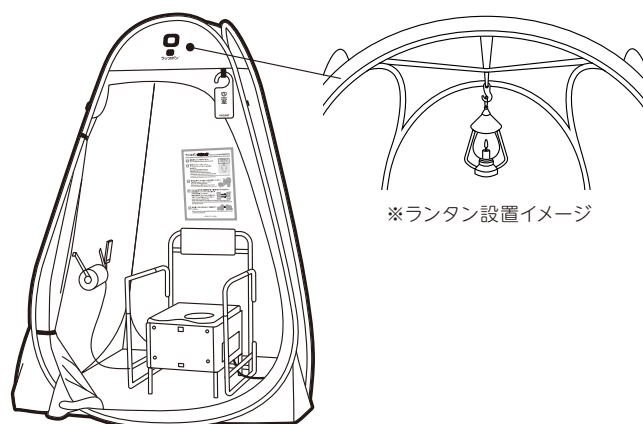

半屋外空間でのご使用時


風が強い場合は、付属の固定用紐と固定用ペグでテントを固定します。

- ① テント下部のフックに固定用ペグを差し固定します。(4箇所)
- ② 固定用紐をテント上部のフックに結びます。(4箇所)
- ③ 固定用紐を固定用ペグで地面に固定します。




折りたたみ方の注意


- ①** テントの角を押し込んで、平らに潰します。
4辺あるテントを1辺分に折りたたみます。

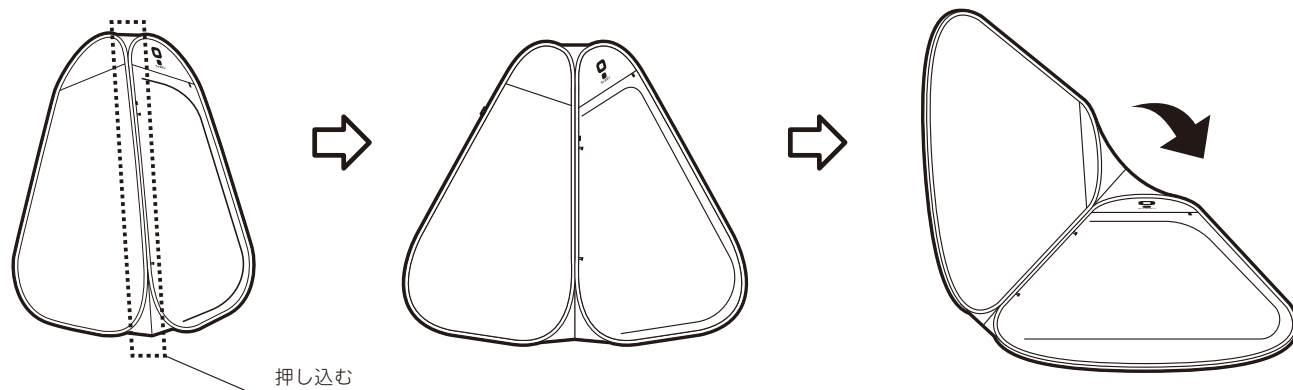

- ②** ラインに向かって下部①を折り曲げます。

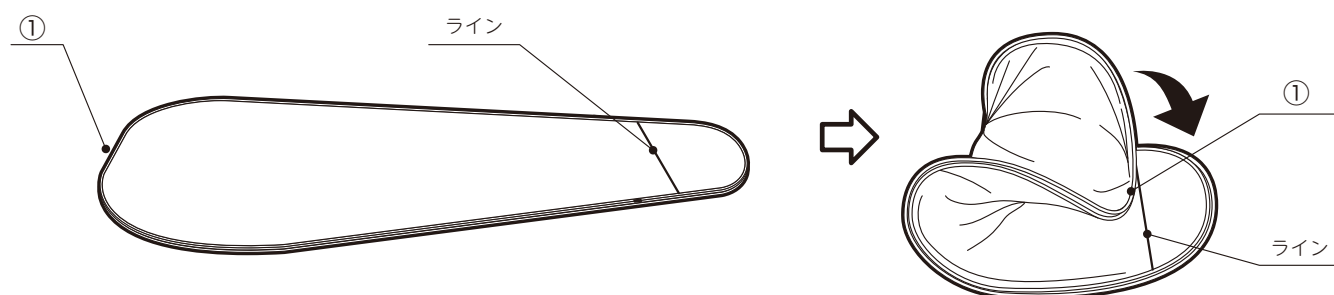

- ③** ②の部分を③のテントの頂点に向かって折り曲げます。
④の部分を内側に折りたたむと完成です。

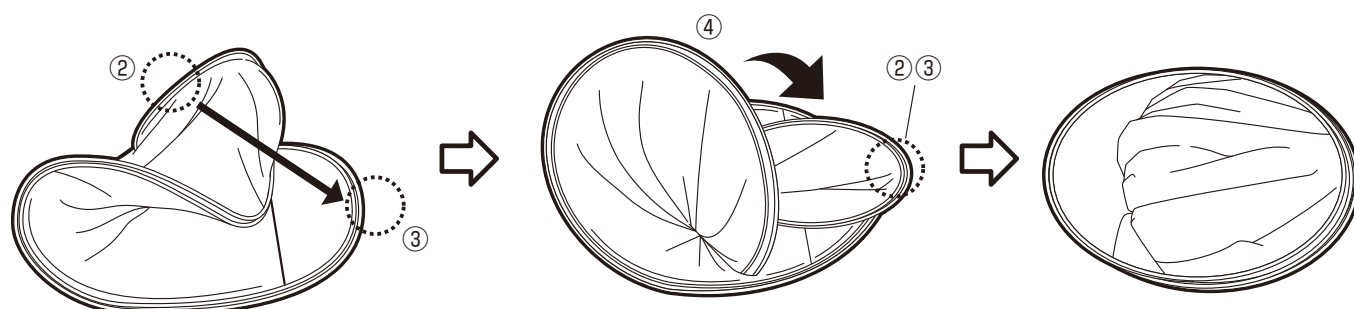

お手入れ

- 乾いた布でホコリや汚れをふき取ってください。水などをこぼしたときは、すぐにふき取り、乾燥させてください。
 - 固く絞った布で水ぶきすることができます。
- ※ベンジン・シンナー等は使用しないでください。

保管

梱包箱に入れて保管してください。
くわしくは、1ページの「保管上の注意」をお読みください。

仕様

製品名		ワンタッチテント WPT-01
品 番		WTWT0001JH
用 途		ラップボン専用ワンタッチ式テント
寸 法	組立サイズ(mm)	約W1250×D1250×H1850mm
	収納サイズ(mm)	約W610×D610×H60mm
質 量		本体のみ 約2.5Kg 梱包時 約3kg
素 材		ポリエステル 裏側ポリウレタンシルバーコーティング
耐水圧		29,000mm(JIS1092B法：高水圧法)
遮光率		100%：完全遮光(JISL1055A法)
紫外線遮蔽		99.9%(JISL1925法)
付属品		取扱説明書 1枚 使用方法説明書(使い方ポスター/フィルム交換ポスター) 各1枚 入室カード 1枚 ショルダー式収納袋 1個 固定用ペグ 8本 ※袋入り 固定用紐 4本 ※袋入り

※製品の改良のため、予告なく取扱説明書の内容を変更することがあります。

お客様ご相談窓口

製品につきましては万全を期しておりますが、万一お客様に不都合が生じたときには、お買い上げの販売店または、ラップオンセイフティーコールに内容を十分にご確認のうえ、ご相談ください。

● お問い合わせ先

 **日本セイフティー株式会社**
ラップオン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail: wrappon@nihonsafety.com URL: <https://wrappon.com>

ラップオン
セイフティーコール  **0120-208-718**
フリーコール

受付時間：月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきますので、予めご了承ください。

● 取扱店