

フィルムカセットの交換

詳しくは「ラップポン・エール2 フィルムの交換」の動画をご覧ください。
※ラップポン・ブリオも同様のフィルムカセットの交換方法です。




1 「リモコン」のフィルム送りボタンを押す。

フィルム送りボタンを長押しするとフィルムが約20cm送り出されます。フィルムがなくなるまで繰り返し操作をしてください。

2 電源プラグをコンセントから抜く。


3 「便座」と「インサイドカバー」を取り外す。

4 空になった「フィルムカセット」の容器を天板から取り外す。

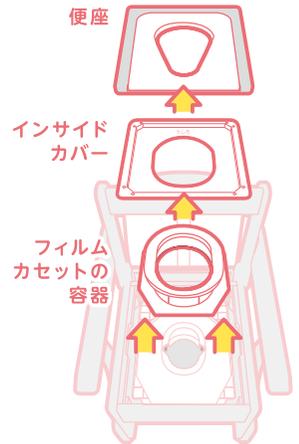

5 ブリオ、エール2をお使いの方は ローラーの汚れを拭き取る

固く絞った布やウェットティッシュでローラーを拭き取ってください。

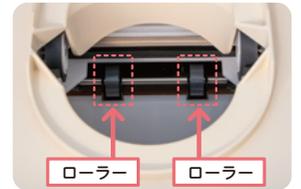

6 「クロス」を用意する。

フィルムカセットにテープ止めしているクロスを剥がして使用してください。

7 ヒーターを露出させる。

フィルムサポート(白い樹脂部分)を押し、ヒーターを露出させる。



8 ヒーターの表面の汚れを拭き取る。

ヒーター表面に付着したゴミや汚れをクロスで拭き取ってください。



日本セイフティー株式会社

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F

<http://www.wrappon.com/kaigo>

0120-208-718



※機種により異なる部分がございますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

9

新しい「フィルムカセット」を取り付ける。



「フィルムカセット」を天板の中央に置き、手前に寄せる。
「うしろ」の表示を背もたれ側にして置いてください。

10

「フィルムカセット」のふたのスリットに「ジグリン」を差し込む。

ジグリンの「みみ」がフィルムカセットのふたに当たるまで垂直に押し込んでください。


フィルムをセットする時の
ジグリンの形は図のように
してください。

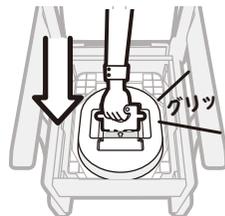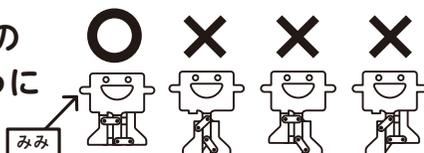

11

「ジグリン」を抜く。

ジグリンの「みみ」がフィルムカセットのふたに当たったのを確認した後に、垂直に抜いてください。

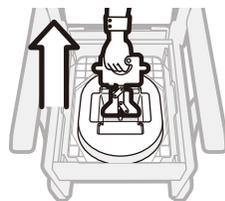


12

「フィルムカセット」のふたをゆっくり取る。

両側面のテープを剥がして真上にあげてください。
※必ずフィルムが左右ローラーに挟まれていることを確認してください。

フィルムがはずれている時は、「フィルムカセット」ふたをかぶせ、もう一度スリットにジグリンを差し込んでください。

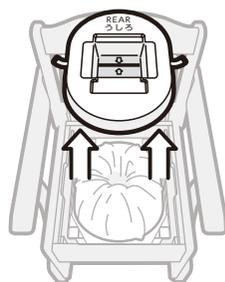

13

「インサイドカバー」と「便座」を取り付ける。

14

電源プラグをコンセントに差し

「リモコン」の電源ランプが点灯していることを確認する。

15

「リモコン」の押すボタンを押し、初期設定をする。

ラップ動作中は作動中ランプが緑に点滅します。

※この操作を行わないと、袋の底がラップされません!

ラップ動作が終了すると「ピッピッピッ」と音が鳴ります。

リモコンの作動中ランプが消灯します。

ラップ動作が終了するまでフィルムを引っ張らないでください。

16

ラップ動作が終了したら、トレーから

切り離されたフィルムを取り出し、フィルムカセットの取り付けは完了です。

トレーは元の位置に戻してください。

