

使用済おむつの臭い・衛生対策 できていますか？

明るいカラーに
リニューアル！

保育施設向け

自動ラップ式おむつ回収ボックス

ラップポン・パケット Y-1

臭い対策

操作が
簡単

手間の
軽減

感染症
対策



自動ラップ機能を搭載したラップポン・パケットY-1は、
おむつをまとめて密封することができ、臭いと菌を閉じこめます。

自動ラップ機能とは？


自動ラップ機能とは、フィルムを熱圧着により密封し、切り離すまでを自動で行います。おむつを入れてボタンを押すだけで簡単に操作でき、密封処理が終わると、カゴに溜まります。

内蔵ユニット
おむつなどを
密封します。



ここがメリット！

おむつを特殊防臭フィルム(BOS)で密封することで臭い漏れを長時間防ぎます。また、ボタン1つで複数のおむつを処理できるので、袋の口を結ぶ等の手順を削減し、職員の負担軽減につながります。

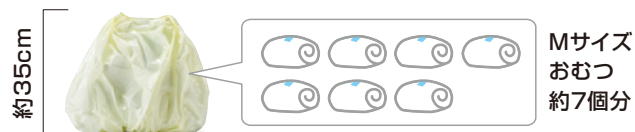

※日本セイフティー調べ

使い方



おむつを入れて

上フタを開けて、使用したおむつをフィルム内に入れます。



作動ボタンを押す

上フタを閉じて、前面の「作動ボタン」を長押し（約1秒）してください。表示画面のカウントダウンが0になるとラップされたおむつが下のカゴに落ちます。



ラップ済みおむつを取り出す


おむつが溜まったら、前面の扉を開けてカゴを取り出してください。

※カゴに予めゴミ袋をかけておくと袋ごと取り出せて便利です

嘔吐物等の処理も簡単・安全！

ラップポン・パケットY-1なら、こどもがかかりやすく、うつしやすい感染症の二次感染防止対策ができます。おむつ以外に嘔吐物が付着したペーパータオルなど、感染源になり得るものも、密封して安全に廃棄できます。

- ノロウイルス
- 手足口病
- ヘルパンギーナ
- プール熱
- インフルエンザ
- 新型コロナウイルス など…

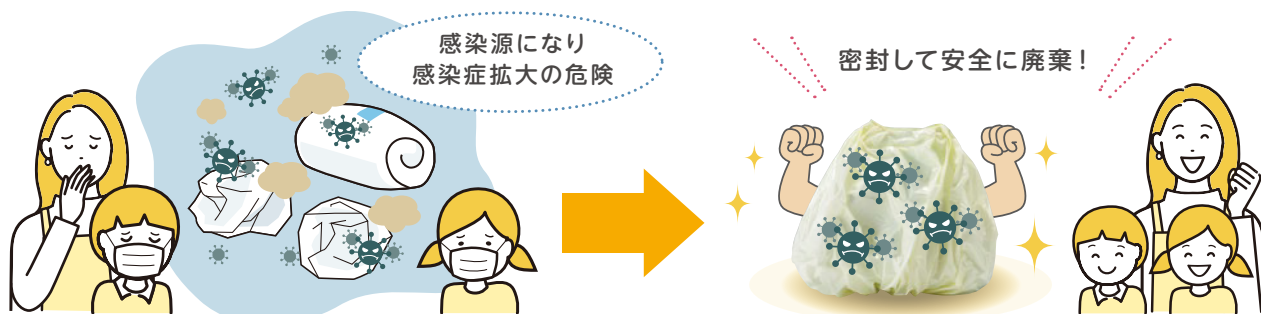

ラップポン・パケット Y-1

| | |
|------|---------------------------|
| 品 番 | PCSEY102JH |
| 価 格 | 230,000円(税別) 253,000円(税込) |
| 寸 法 | 幅40cm×奥行50cm×高さ94.3cm |
| 質 量 | 約32Kg |
| 材 質 | スチール |
| 消費電力 | 動作時75W、待機時5W以下 |
| 電 源 | AC100V±10V |
| 付属品 | ACアダプター、ジグリン |



消耗品

パケット専用BOSフィルム

| | |
|-----|-----------------------|
| 品 番 | C0F1BY20J |
| 価 格 | 2,800円(税別) 3,080円(税込) |
| 容 量 | 54回 |
| 材 質 | ポリエチレン |



※上記は1本の価格・容量です。
1ケース(12本)単位でもご注文いただけます。

BOSとは？

BOSは驚異的な防臭力を持ち、菌も通さない高機能素材です。

オプション

ハンディーバッテリー

| | |
|------|---------------------------------|
| 品 番 | BALPHB01JH |
| 価 格 | 36,000円(税別) 39,600円(税込) |
| 寸 法 | 幅86mm、高さ162mm、厚み30mm |
| 充電時間 | 約4時間 ※満充電での使用可能回数：約60回(連続使用) |



※本品を使用するとコンセントが近くに無い場所でもラップポンY-1を設置できます。

製造元

お問い合わせ

 **日本セイフティー株式会社**
ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail : wrappon@nihonsafety.com URL : https://wrappon.com

ラップポン
セイフティーコール  **0120-208-718**

受付時間：月～金 9:00～17:30
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

●掲載商品について 掲載内容は、2026年1月現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

Y-1_2601_01